




留守番電話サービス

あらかじめ設定した転送条件（転送電話サービスと同様
➡P.16-2）に従って、かかってきた音声電話を留守番電話
センターに転送します。


注意

- 留守番電話サービスと転送電話サービスを同時に利用することはできません。
- すでに転送電話サービスを開始しているときに留守番電話サービスを開始すると、転送電話サービスは停止されます。
- 発着信規制サービスの「全発信規制」または「全着信規制」を設定中は、留守番電話サービスはご利用になれません（発着信規制サービスが優先されます）。

留守番電話サービスを開始する


- 1  を押し、「設定」→「通話設定」→「留守番電話」の順に選択する
- 2 「呼び出しあり」または「呼び出しなし」を選択する
- 3 呼び出し時間欄を反転表示し、 で秒数を切り替える（「呼び出しあり」の場合のみ）
- 4 （設定）を押す

補足

- 「呼び出しあり」で留守番電話サービスを開始したときは着信中（呼出時間の設定秒数内）に電話に出ると、そのまま通話できます。また、着信中に（転送）を押すと、すぐに転送できます。

留守番電話サービスを停止する

転送条件にかかわらず、まとめて停止できます。

- 1  を押し、「設定」→「通話設定」→「留守番電話」→「全て解除」の順に選択する

補足

- 転送条件ごとに留守番電話サービスを停止するには
 - ① ● を押し、「設定」→「通話設定」→「留守番電話」の順に選択する
 - ② 「呼び出しあり」または「呼び出しなし」を選択する
 - ③ ☒（解除）を押す

留守番電話サービスの設定を確認する

- 1 ● を押し、「設定」→「通話設定」→「留守番電話」→「設定確認」の順に選択する

留守番電話の伝言メッセージを聞く

留守番電話センターに伝言メッセージが録音されると、その旨をお知らせするメッセージが表示され、ディスプレイ最上段には、¹⁴¹⁶が表示されます。



アイコンとメッセージで
お知らせする

メッセージが表示されているときの操作

お知らせのメッセージが表示されているときは、次のように操作すると留守番電話センターに接続できます。接続後はガイダンスに従って操作してください。

- 1 ☒（再生）を押す

伝言メッセージの詳細情報を確認する場合は
メッセージの表示中に●を押す

補足

- 海外で伝言メッセージを聞くには
 - ① ☒ を1秒以上押して「+」を入力する
 - ② 「819066514170」を入力し、☒を押す
- 伝言メッセージを聞かずにメッセージを消すには
☒（終了）を押します。
- ディスプレイ最上段の¹⁴¹⁶を消すには
707SCから伝言メッセージを聞くと、アイコンが消えます。

メッセージが表示されていないときの操作

- 1 「1416」を入力し、☒を押す


着信お知らせ機能

留守番電話サービス開始中に、電波の届かない場所や電源が入っていなかったために受けられなかった着信があったときは、SMSでお知らせします。また、通話中に留守番電話センターで伝言メッセージをお預かりした場合もお知らせします。

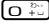

着信お知らせ機能を設定する

1 「1414」を入力し、を押す（無料）

国内の固定電話から設定する場合は（無料）

「090-665-1414」を入力し、を押す

海外から設定する場合は（有料）

を1秒以上押して「+」を入力し、「81-90-665-14191」を入力してを押す

2 ガイダンスに従って操作する